NXBoard 使用手冊



目錄

NXBoard 使用手冊..... 1

1 簡介 3
2 軟體安裝和註冊 3
3 NXBoard 軟體安裝 3
4 NXBoard 線上註冊 6
5 NXBoard 功能.....7

1 簡介

NXBoard 是一個介面易於使用的圖形顯示白板，它可以顯示網頁、Flash 檔案、YouTube 內容、相片、影片、Microsoft Office 檔案和其他格式。

2 軟體安裝和註冊

電腦硬體和軟體需求

元件	規格
處理器	Pentium 4 或類似等級，2 GHz
記憶體	1 GB
DirectX	V9.0c 或以上版本
作業系統	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2003 / Windows 7
建議解析度	1024 x 600@ 60 Hz
Office 應用程式	Office XP / 2002 / 2003 / 2007
網頁瀏覽器	Internet Explorer、Firefox
視訊裝置	支援 DirectX 8.1 或以上等級的 VGA 顯示卡
音訊裝置	內建音訊晶片和音訊喇叭

3 NXBoard 軟體安裝

3.1 按一下「**安裝**」，以開始安裝。




3.2 選取偏好的語言。




3.3 按一下「**下一步>**」，以繼續程序。



3.4 選取目的地資料夾，然後按一下「**安裝**」，以繼續程序。

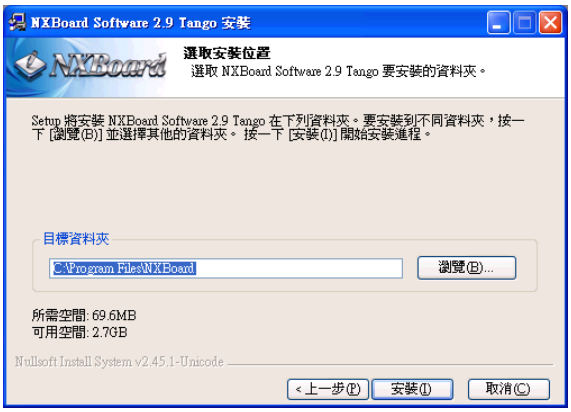

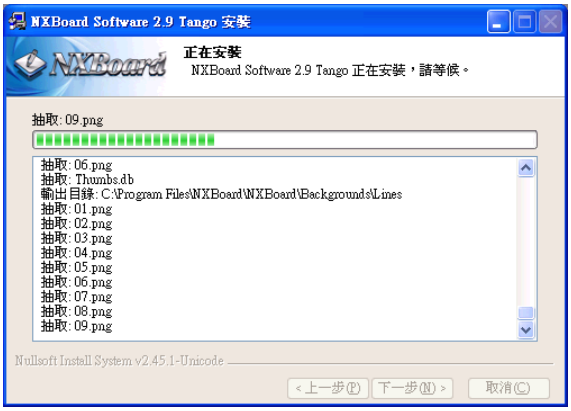

3.5 依照螢幕上的指示完成安裝。安裝完成後，按一下「**結束**」。



NXBoard Software 2.9 Tango 安裝
正在完成 NXBoard Software 2.9 Tango 安裝精靈
NXBoard Software 2.9 Tango 已安裝在你的系統。
按一下 [完成(F)] 關閉此精靈。
執行 NXBoard Software 2.9 Tango(R)
NXBoard
more fun more learn
< 上一步(P)
完成(F)
取消(C)

4 NXBoard 線上註冊

4.1 按一下「下一步」，以開始註冊。




4.2 填寫必要的詳細資料，系統便會將驗證碼寄到您的電子郵件信箱。請填寫資料並按一下「註冊」，以繼續程序。

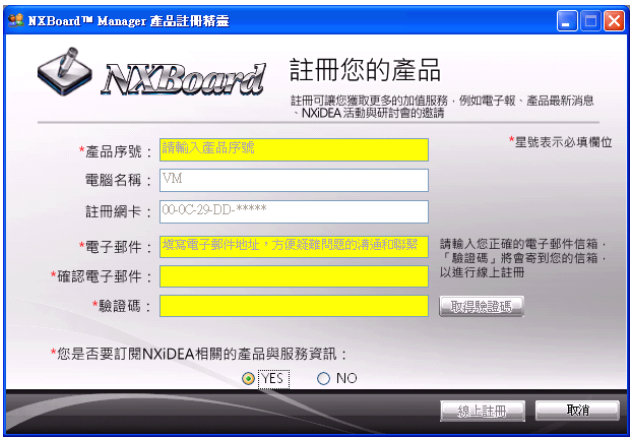

4.3 依照螢幕上的指示完成註冊



5 NXBoard 功能

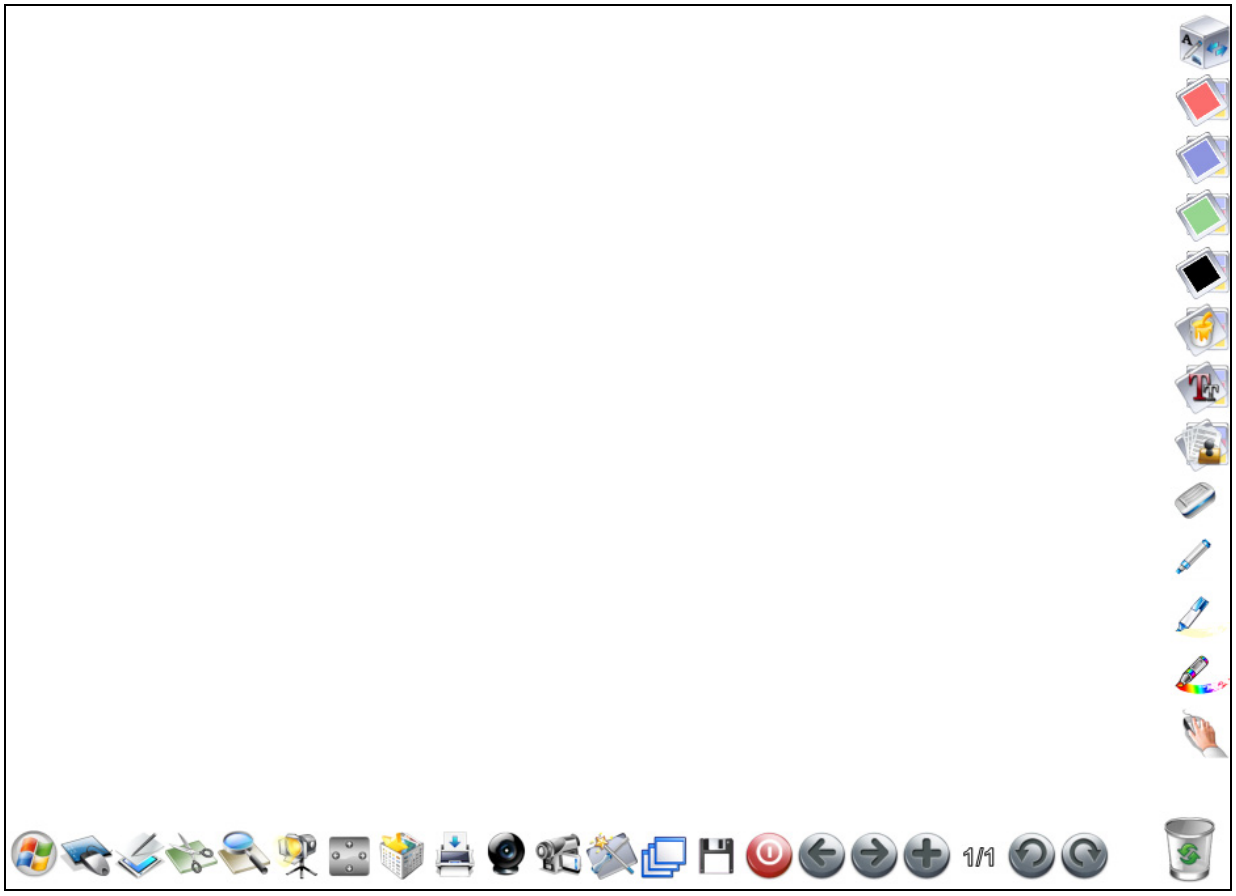

5.1 垂直工作列的功能：

	**隱藏**：按一下可隱藏所有的垂直圖示；再按一次則可顯示所有的圖示。
	**切換**：按一下可開啓其他的垂直工作列功能。再按一次可切換恢復。



色彩工具：色彩工具內有四種不同的預設色彩設定 (紅色、藍色、綠色、黑色)。您也可以按住色彩工具圖示，開啓色彩工具列，然後從中選擇偏好的色彩。







填滿：使用選取的色彩填滿某一區域、物件或形狀。



文字方塊：可建立文字方塊，接著使用鍵盤或螢幕鍵盤輸入文字。





圖章：加入選取的圖章圖示。





板擦工具：有三種不同的尺寸可選擇。按一下圖示即可變更板擦的尺寸。

白板筆：讓您在白板上書寫及繪圖。您還可以變更畫筆的格式、色彩及粗細。





螢光筆：可反白選取的文字。您還可以變更畫筆的格式、色彩及粗細。








創意畫筆：讓您使用不同的筆刷大小來書寫及繪圖。您還可以變更筆刷的色彩、格式及粗細。





物件選取：您可以選取物件或形狀，並接著移動、變更或移除選取的範圍。

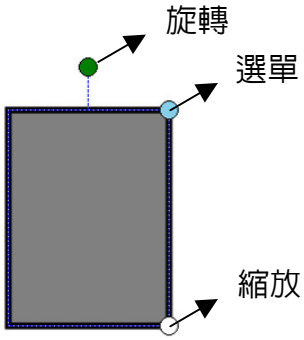

用滑鼠右鍵按一下可開啓更多功能：





按一下**匯入**，可在白板上將檔案匯入為物件。

5.2 其他的垂直工作列功能



切換：按一下可開啓垂直工作列功能。再按一次可切換恢復。



智慧筆：在一或多個點之間畫出線條。



直線：在白板上畫出直線。



矩形：在白板上畫出矩形。



圓形：在白板上畫出圓形。



橢圓形：在白板上畫出橢圓形。



三角形：在白板上畫出三角形。



直角三角形：在白板上畫出直角三角形。



菱形：在白板上畫出菱形。



五角形：在白板上畫出五角形。



星形：在白板上畫出星形。



表格：在白板上畫出表格。



物件選取：進入選取模式，您可以選取物件或形狀，並接著移動、變更或移除選取的範圍。

5.3 水平工作列功能



隱藏：按一下可隱藏水平工作列。再按一次則可顯示工作列。



切回桌面：按一下可返回桌面模式。再按一次可開啓 NXBoard。






點擊桌面：可用來存取桌面捷徑和 Windows 應用程式。按一下即可啓動此模式 (圖示會變成 )。白板及部分的圖示則會變成無法使用。請使用滑鼠來按一下桌面捷徑並存取 Windows 應用程式。如果按一下任何一個作用中的圖示，穿透點擊模式將會自動停止。



白板模式：可切換白板模式和透明桌面模式。

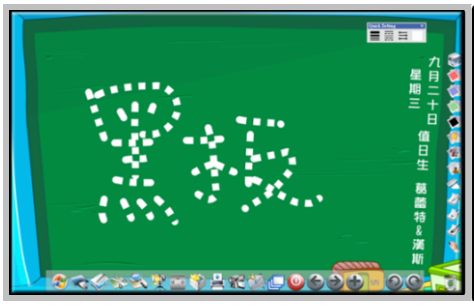





畫面裁切：從桌面或應用程式 (例如：Internet Explorer 內的網頁) 複製內容，並在白板上將內容加入為物件。請將剪刀放在要複製之區域的角落，然後再將剪刀拖曳到區域的對角，接著便會動複製該區域。拖曳到白板。啓動剪刀時，會出現快速設定工具列 

。選擇  則可剪下不規則形狀。





放大鏡：在白板的特定區域上放大或縮小。按一下 、 即可放大和縮小。按一下  可移動區域。按一下  可停止此功能。




聚光燈：反白白板上的選取區域。按一下  可移動或變更區域的大

小。按一下  可開啓功能表，接著從功能表中選擇聚光燈形狀、背景色和透明度百分比。按一下  可停止此功能。

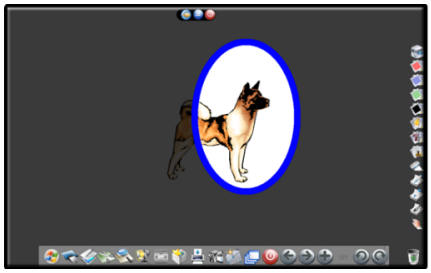


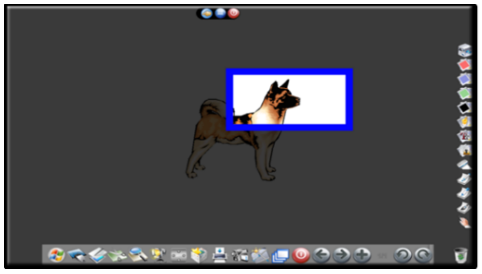

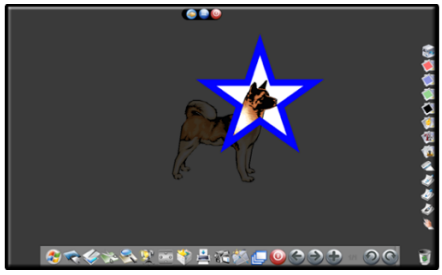



遮幕：以水平、垂直，或水平加垂直等形狀來覆蓋白板上的特定區域。

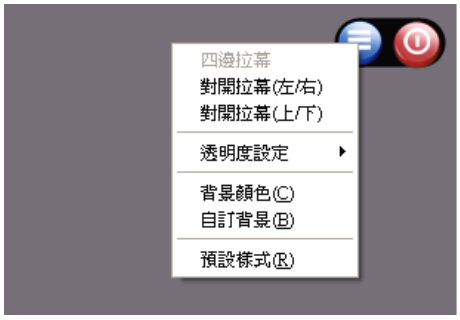



虛擬教具：在白板上加入影像和背景。按一下可開啓彈出式功能表。



圖庫：管理所有的素材，例如圖片、影片、網站、Flash 檔案或文件，並將這些檔案放入不同的資料夾。



用滑鼠右鍵按一下可建立新資料夾或重新命名資料夾。

按一下  可連結到儲存裝置並直接存取檔案。按一下  則可中斷連結。


放入背景資料夾的影像可以用作背景圖。只要將這些影像拖曳到白板上，背景便會立即變更。

工具資料夾包含兩個獨特的互動教學模組。

模組 1：scrambleboard

scrambleboard 可用來隨機拼湊白板上的字母。


將 scrambleboard 拖曳到白板。

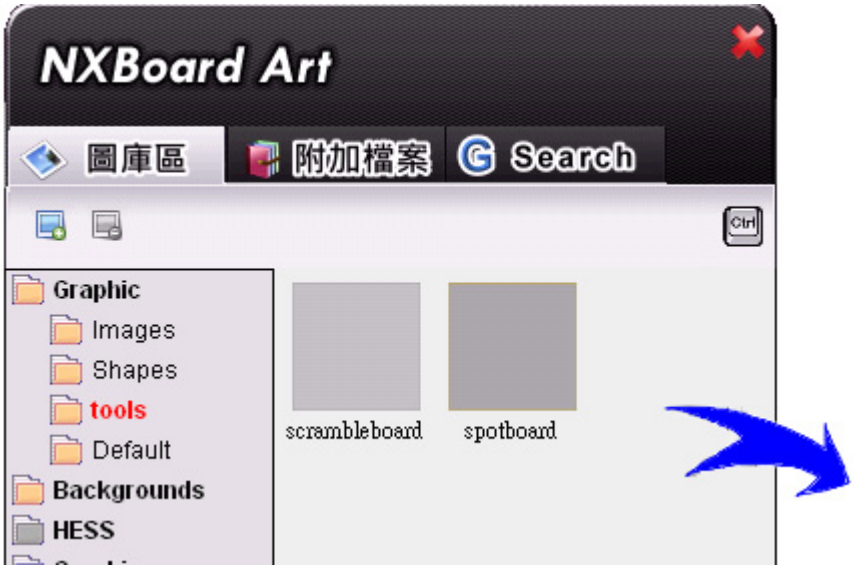

在白板上寫下任何文字，例如：tiger




按一下 scrambleboard，開始隨機拼湊字母。

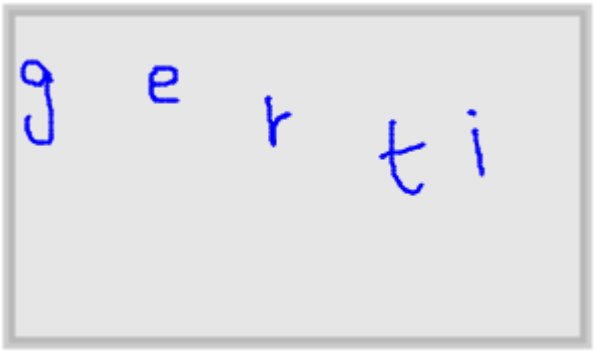


模組 2：spotboard

spotboard 可用來反白白板上的物件。

將影像拖曳到 spotboard。

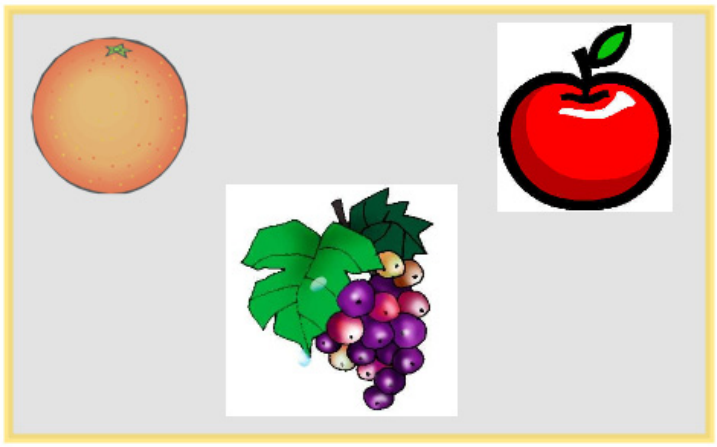

按一下 spotboard，然後聚光燈便會隨機聚焦在其中一個物件上。

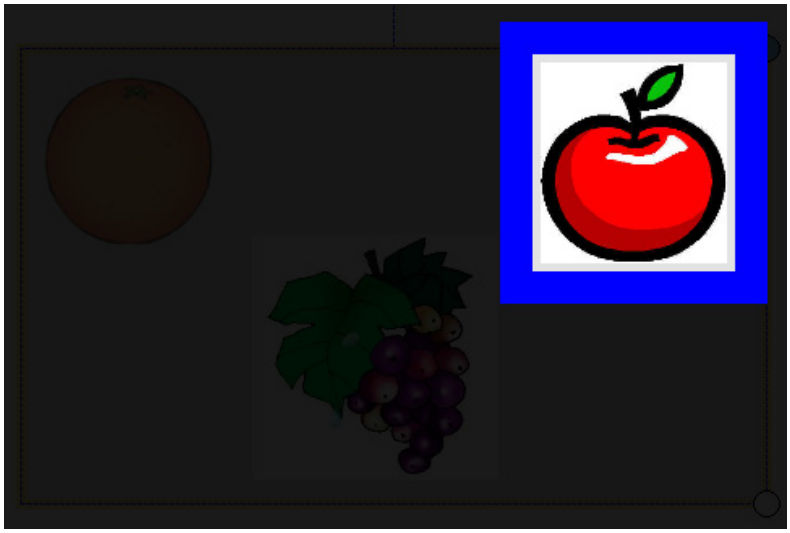

按一下  可離開此模組。

附件：放入白板的物件可以儲存在圖庫或附件下，以供日後使用。儲存在附件標籤下的任何物件都可以加入到 NXBoard 專案檔中。

GSearch：使用 GSearch，讓您不用離開 NXBoard 也能搜尋網際網路。請在搜尋列中輸入一個文字，然後將找到的網站、影片或圖片拖曳到白板。





列印：將檔案或影像直接列印到印表機，或匯出為各種格式。





實物投影機：結合內建的網路攝影機，將投影機功能轉換為即時顯像應用程式。此功能支援**實物投影機**模式和**教學**模式。





錄影：記錄下 NXBoard 工作階段所有的操作和語音。



工具精靈：按一下此圖示可進入工具、列印、設定指南。






頁面排序器：顯示目前 NXBoard 工作階段所有頁面的總覽，一次最多可顯示六個頁面。如果目前的工作階段包含六個以上的頁面，按一下  可移至下一頁。



儲存：儲存目前的 NXBoard 工作階段，以供日後使用。

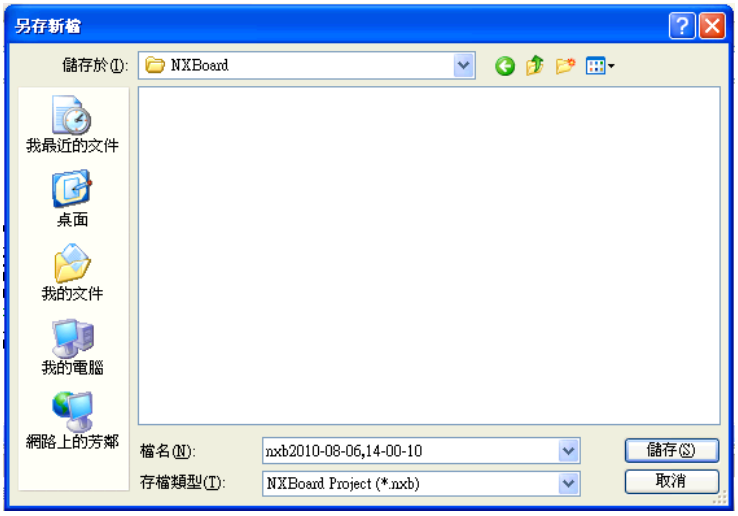

您可以將檔案儲存為 .nxb 格式，此種格式只能使用 NXBoard 應用程式軟體來開啓，且其保留了 NXBoard 所提供的完整功能。此外也可以儲存為 .exe 檔案，如此便可在沒有 NXBoard 軟體的情況下開啓檔案，但卻只能使用限定的白板功能。

關閉：停止目前的 NXBoard 工作階段；關閉應用程式。

上一頁 [PgUp]：返回上一頁。

下一頁 [PgDn]：繼續跳至下一頁。

新增頁面 [Ctrl+N]：新增新的頁面。

復原 [Ctrl+Z]：復原上一個動作。


重做 [Ctrl+Y]：重做上一個步驟


資源回收筒：若要清除某一物件，請將物件拖曳到資源回收筒。按一下資源回收筒，即可清除白板上的所有物件。

5.4 群組設定



選取白板上的多個物件時，便會自動彈出**群組設定**工具列。

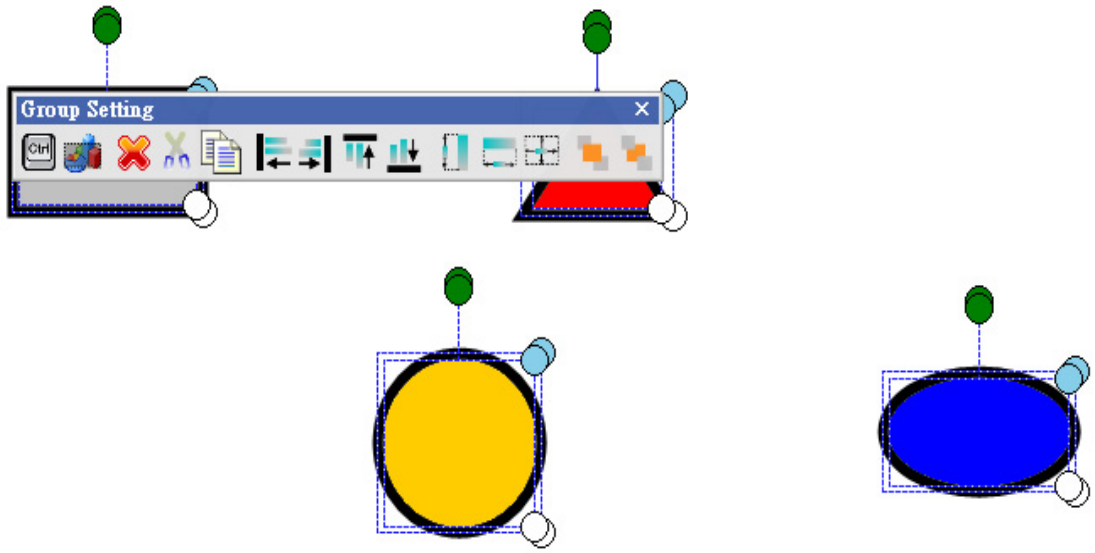

	按一下即可鎖定或解除鎖定此圖示。鎖定後，按一下任何一個選取的物件，即可取消選取該物件。
	按一下可將這些選取的物件分成同一群組。
	按一下可刪除選取的物件。
	按一下可剪下選取的物件。
	按一下可複製這些選取的物件。
	按一下可將所有的選取物件與底部的物件靠左對齊。
	按一下可將所有的選取物件與底部的物件靠右對齊。
	按一下可將所有的選取物件向上對齊。
	按一下可將所有的選取物件向下對齊。
	按一下將所有選取物件的長度調整至與底部物件相同。
	按一下將所有選取物件的寬度調整至與底部物件相同。

	按一下可將選取的物件送至最上層。
	按一下可將選取的物件送至最下層。

注意：出現工具列的物件便是最底部的物件。